



取付手順

コンクリート塀（壁）の場合

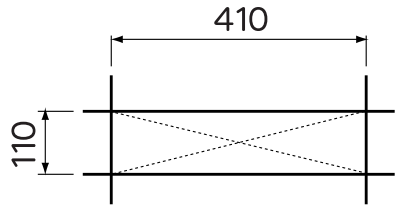


内箱連結坑
(タテ90mm×ヨコ390mm)
の寸法よりタテ・ヨコとも20mm
程大きめの穴をあけて下さい

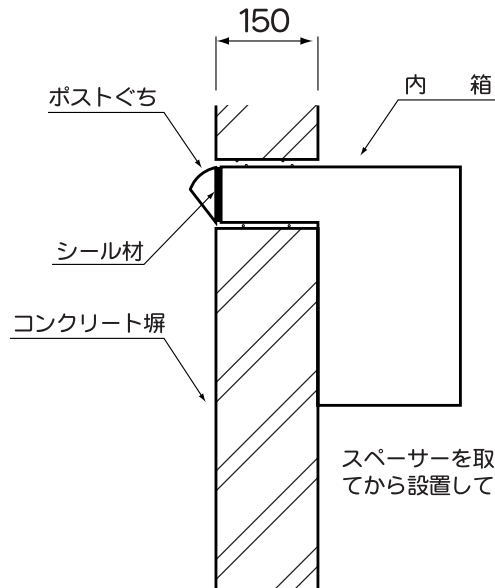


ポストを設置し、モルタル
を詰め固定して下さい。ポ
スト周囲の目地部分は必ず
コーキングを施して下さい。

スペーサーを取り外し
てから設置して下さい。

化粧ブロックの場合

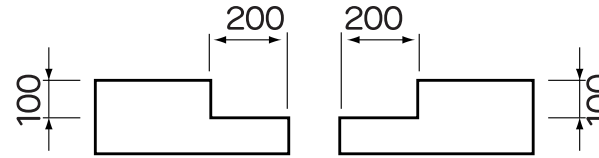

化粧ブロックを2個、左図のよ
うにし型に切り欠いて下さい。

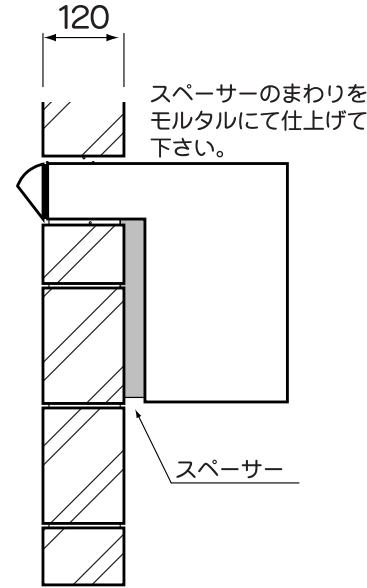

スペーサーのまわりを
モルタルにて仕上げ
て下さい。

スペーサーを取り外
してから設置して
下さい。

あらかじめし型に切り欠いた
ブロックを適当な場所にブロ
ックを積む要領で積み上げ、
ポストを設置し、モルタルを
詰め固定して下さい。
ポスト周囲の目地部分は必ず
コーキングを施して下さい。

施工業者様へのお願い

- モルタルをつめる際、ポストを汚した場合はモルタルが乾かないうちにきれいに拭き取って下さい。
- ポスト連結部分のゴムシール材まで完全に埋め込んで下さい。
- ポスト周囲の目地部分（前・後）は必ずコーキングを施して下さい。
- 取り出し口が室内になる場合は、防水には十分配慮して下さい。
- 塗装仕上げのポストぐち（676-B・676-T・676-R）は設置の際、粘着性の強いテープを貼りますと、テープをはがす際塗装がはがれる恐れがあります。ポストぐちの表面にテープ類は貼らないで下さい。