

《壁付タイプ》

◆仕様表◆

型 式	標準設置※1	単体重量 (kg)	ネームプレート寸法 (mm)
CP-101	壁付型 4 段	1.9	(W) 113× (H) 20× (T) 1
CP-102	〃 4 段	3.8	(W) 113× (H) 20× (T) 1
CP-105	〃 3 段	6.0	(W) 113× (H) 20× (T) 1

※1. 集合設置の場合、組み合わせは自由ですが、標準の段数は上表の通りです。

◆設置方法について◆

取付は、付属の取付ビス・プラグで壁にしっかり固定して下さい。ドリル径は6φ、深さ32mmです。取付プラグは、コンクリート下地に吹き付けタイル等の比較的薄い仕上げを想定してあります。その他の仕上げの時は、設計者の指示に従ってお取り付け下さい。尚、取付手順等の詳細は裏面をご覧ください。

◆ダイヤル錠について◆

開錠方法 ①ダイヤルの親番号を右へ2回以上回して親番号を目盛りに合わせます。
②次に左へ子番号まで回して下さい。子番号まで回すと開錠されます。

例

右へ2回⇒3……親番号
左へ1回⇒7……子番号

(メモリーシールはポストの中に貼ってあります。大事に保管して下さい。)

施錠方法 ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回すと施錠されます。
(1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。)



開錠が出来ない場合 ①右方向に親番号を2回以上、確実に目盛りに合わせてください。(番号の位置によっては1回合わせるだけで開く場合があります。)
②左方向に子番号を1回だけ確実に合わせてください。(1回転以上すると再び施錠されます)
③郵便物を詰め込みすぎると、開かなくなる場合があります。郵便物をため込みすぎないように定期的にお取り出しください。

施錠ができない場合 ①開錠番号(子番号)に合わせて閉めてください。
②扉を閉めた後、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回して下さい。

◆ネームプレートカバーについて◆

コンポスシリーズには、プラスチック製透明ネームプレートカバーが付いています。ネームプレートはお客様にてご用意下さい。寸法は仕様表を参考にして下さい。尚、ルームナンバーについては、オプションで用意しております。お問い合わせの上、ご利用下さい。

取付手順

■壁付の場合


1. 躯体




2. 仕上




3. 集合郵便受箱の取り付け

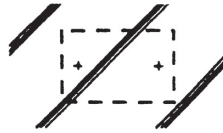


3-1
ビス穴の位置を決める

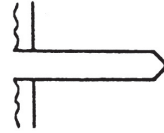

3-2
ドリルで穴をあける
ドリル径φ6
深さ32mm

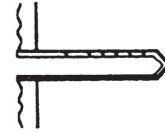


3-3
プラグを打ち込む

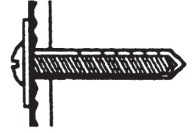

3-4
郵便受箱を取付ビス
で壁に固定する

<複数取り付けの手順>



郵便受箱を水平に接合ビスで、
接合し3個以内のブロックと
する

ブロック毎に壁に固定した後、
ブロック同士を接合ビスで接合
し最下段を構成する

同様に2段目を壁に固定し、1段目と
2段目を接合ビスで接合する

最上段まで繰り返し、取り付けを
完成する

壁付標準納まり図

